

Hulpvolle hints voor de Dolphin Robotic Zwembadschoonmaker van Maytronics.

- Verbind de kabel met het stopcontact, controleer dat het stopcontact tenminste 3 m van de zwembadrand verwijderd is.
Als de robot aan staat moet het stopcontact in de schaduw zijn.
Voorzichtig – Gebruik nooit een verlengsnoer
- Als de Dolphin wordt gebruikt met gecombineerde of wonderborstels knijpt u zachtjes in de borstels totdat ze doordrongen zijn met water.
- Draai een minimaal vereiste drijvende kabellengte af om een juiste zwembad werking te verkrijgen. Laat de rest van de kabel opgerold buiten het zwembad liggen.
- Neem de Dolphin na iedere werkbeurt uit het water om slijtage en barsten van zijn plasticen onderdelen te voorkomen.
- Was de filterzak of de cassette na iedere schoonmaakcyclus.
Verstopte filterzakken verminderen de scanning en schoonmaak efficiëntie. Was de filterzak iedere twee maanden in een wasmachine, met een gewoon synthetisch wasprogramma.
- Als uw Dolphin is uitgevoerd met wonderborstels, spoelt u ze af in lopend water.
- Voor een optimale werking moet het water - temperatuur, pH, en de chloor niveaus gelijk zijn aan onderstaande niveaus:
(Bij een afwijking van het niveau van het niveau zoals opgenomen in de gebruikershandleiding, houd dan de hier genoemde niveaus aan.)
Temperatuur: 6° - 34° C (43° - 93° F)
pH niveau: 7.0 - 7.8
Chloor niveau: Max 4 ppm / NaCl 5000 ppm
- Haal de kabel eens per week uit het stopcontact, ontrol de vastgelopen delen van de kabel, leg ze recht uit en laat de kabel een paar uur in de zon drogen.
- Berg de zwembadschoonmaker in een schaduwachtige plaats op de Caddy op, indien u geen Caddy heeft, plaatst u de zwembadschoonmaker ondersteboven.

En geniet van uw robotische zwembadschoonmaker van Maytronics

Maytronics 2010 afstandsbediening




De 2010 afstandsbediening (RCU)

De RCU heeft twee werkmodi – de Automatische modus en de Handmatige werkriching bedieningsmodus.

In de Automatische modus kunnen alle schoonmaakparameters worden veranderd.

In de Handmatige werkriching bedieningsmodus kan de schoonmaakrichting van het zwembad handmatig worden bestuurd.

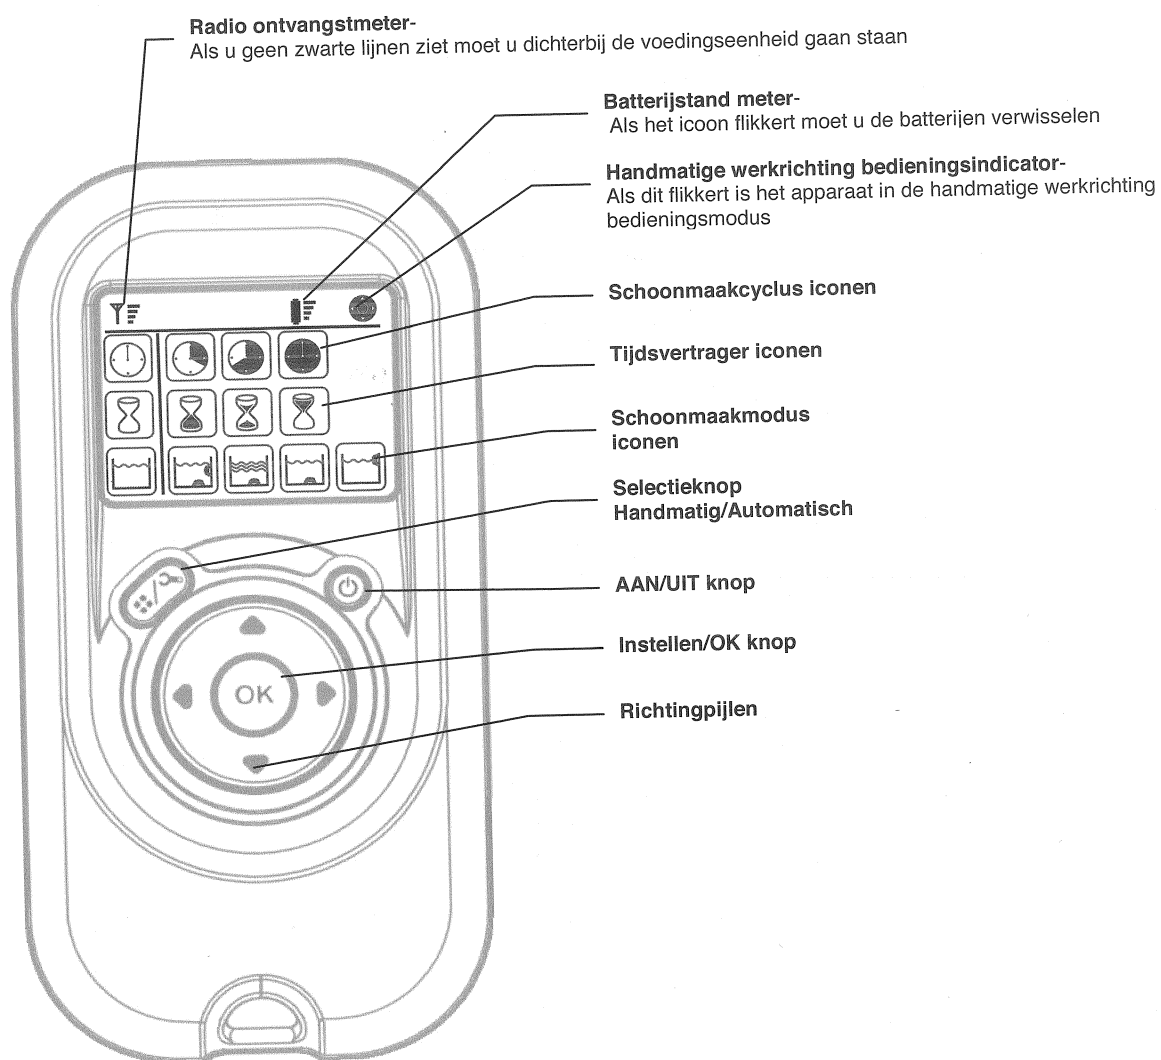


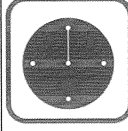









Het controlepaneel van de afstandsbediening



De automatische modus instellen

De automatische modus instellingen veranderen


Druk eerst op de selectieknop Handmatig/Automatisch en stel vervolgens de volgende tabel in:
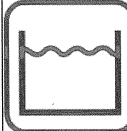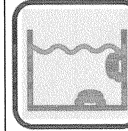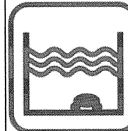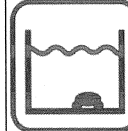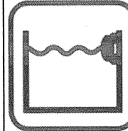
| | | | | |
|--|---|--|---|--|
|  <p>Schoonmaakcyclus indicator Hiermee wordt de schoonmaakcyclus tijd ingesteld. Met de RCU kunt u tussen de volgende opties kiezen.</p> |  <p>Snel</p> |  <p>Efficiënt (Standaard instelling)</p> |  <p>Extra</p> | |
| <p>Supreme/Pulit</p> | <p>1.5 uur cyclus</p> | <p>2.5 uur cyclus voor dagelijks gebruik</p> | <p>3.5 uur cyclus</p> | |
| <p>Residentieel poolreinigers</p> | <p>2 uur cyclus</p> | <p>3 uur cyclus voor dagelijks gebruik</p> | <p>4 uur cyclus</p> | |
| <p>Commerciële poolreinigers</p> | <p>4 uur cyclus</p> | <p>6 uur cyclus voor dagelijks gebruik</p> | <p>8 uur cyclus</p> | |
|  <p>Vertragingstijd indicator Dit bepaalt wanneer de zwembadschoonmaker gaat werken. Met vertraging kan het vuil op de vloer van het zwembad komen.</p> |  <p>Gelijk beginnen (Standaard instelling)</p> |  <p>Een uur vertraging</p> |  <p>Twee uur vertraging</p> | |
|  <p>Schoonmaakactie indicator Hiermee kunt u kiezen uit de volgende opties.</p> |  <p>Standaard Vloer en muren schoonmaken. (Standaard instelling)</p> |  <p>Ultraschoon Krachtiger zuigen met langzamere beweging.</p> |  <p>Alleen vloer Maakt alleen de vloer en nissen schoon.</p> |  <p>Alleen muren Maakt alleen de muren en wateroppervlak schoon. (Uitgezonderd het Dolphin 2X2 model).</p> |

Opmerking:


- Als er na 2 minuten niet op een knop wordt gedrukt gaat de afstandsbediening uit en werkt de zwembadschoonmaker volgens de eerder ingestelde instellingen
- Als de cyclusopties "Ultraschoon" en "Alleen muren" voltooid zijn gaat de RCU terug naar de Standaard instellingen.

Handmatige werkriching bedieningsmodus

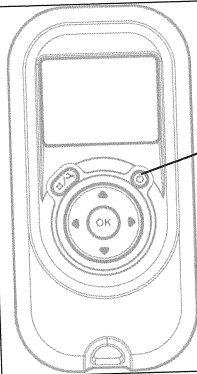


Aan/Uit knop

1. Druk een keer op de AAN/UIT knop - de RCU begint in de Handmatige werkriching bedieningsmodus
2. Om de richting van de schoonmaker handmatig te bedienen gebruikt u de richtingpijltjes (Zie rechts)

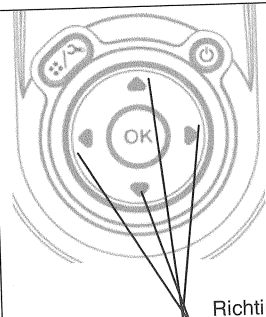



Richtingpijltjes

Van de Handmatige werkriching bedieningsmodus naar de Automatische modus

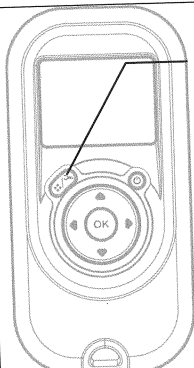


Selectieknop Handmatig/Automatisch

1. Om uit de Handmatige werkriching bedieningsmodus te gaan drukt u maar EEN KEER op de selectieknop Handmatig/Automatisch
2. Het digitale scherm licht op en u ziet drie rijen functie iconen in de standaard modus

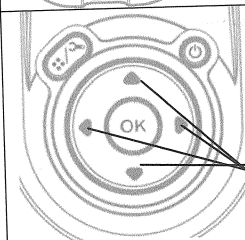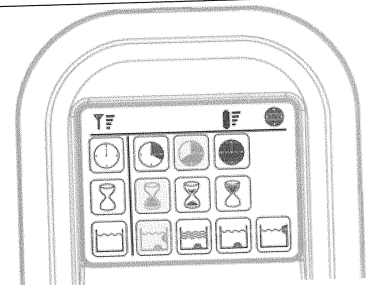

Richtingpijltjes

1. Om de parameters te veranderen drukt u op de pijltjes naar boven of beneden. Om de parameter instellingen te kiezen gebruikt u de rechter of linker pijltjes
2. Als u de vereiste functie heeft bereikt drukt u op de Instellen/OK knop

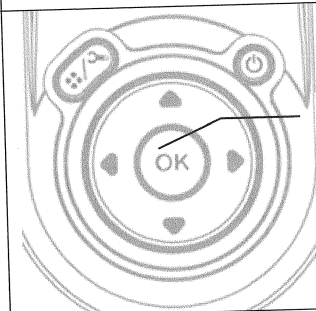

Instellen/OK knop